
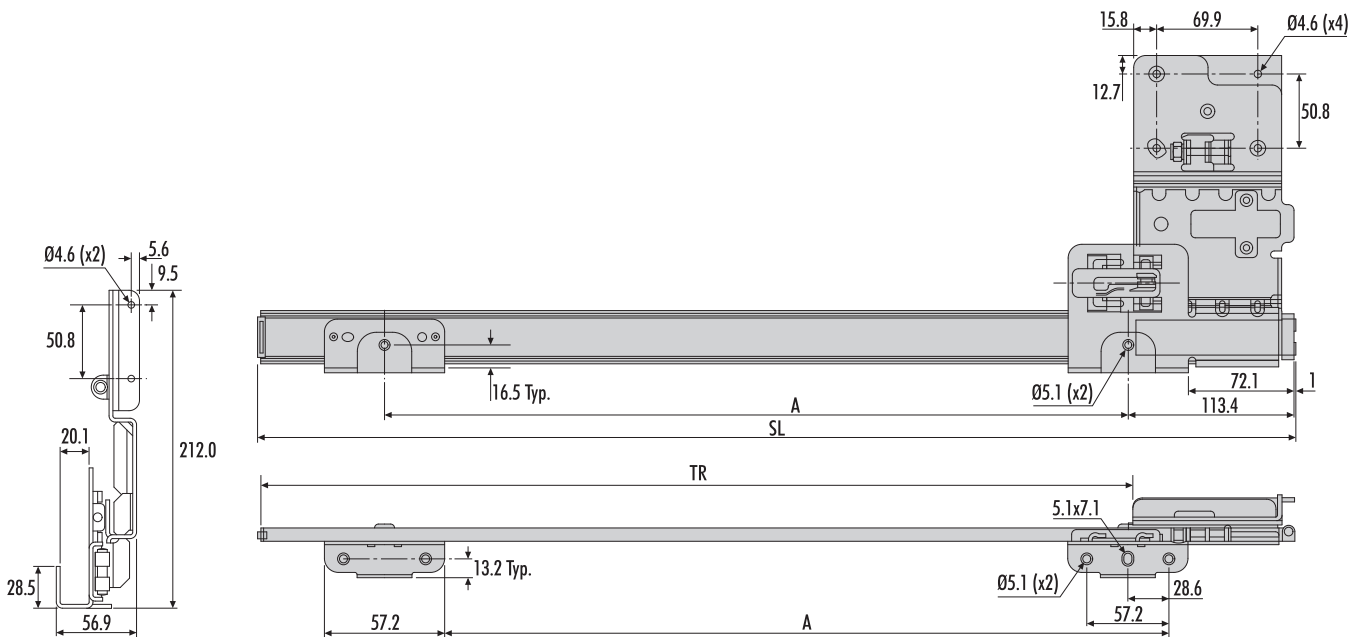


- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación

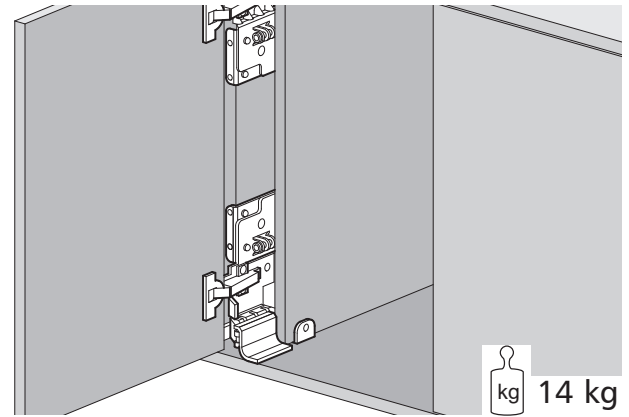

1321	mm		
	SL	TR	A
DB1321-0040-2	405	290	203.2
DB1321-0045-2	456	340	254.0
DB1321-0050-2	506	391	304.8
DB1321-0055-2	557	442	355.6
DB1321-0060-2	608	493	406.2
DB1321-0065-2	659	544	457.2
DB1321-0070-2	710	594	508.0

## Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton  
 NN4 7AS, United Kingdom.  
 Tel: +44 (0) 1604 761111 Fax: +44 (0) 1604 767190  
 E-mail: [saleseurope@accuride.com](mailto:saleseurope@accuride.com)  
[www.accuride-europe.com](http://www.accuride-europe.com)

## Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,  
 D-65582 Diez/Lahn, Germany  
 Tel: + 49 (0) 6432 608-0  
 Fax: + 49 (0) 6432 608-320




- GB** If you require further assistance, please contact your distribution agent or supplier. Accuride reserve the right to alter specifications without notice.
- D** Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner. Technische Änderungen vorbehalten.
- F** Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur. Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- I** Qualora necessitate di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro agente. Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.
- E** Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o proveedor. Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

- GB** Slide installation
- D** Schienenbefestigung
- F** Montage de la glissière
- I** Montaggio guida
- E** Instalación de la guía

X 3.5mm x 19mm

Y 4mm x 16mm





Z 3.5mm x 16mm

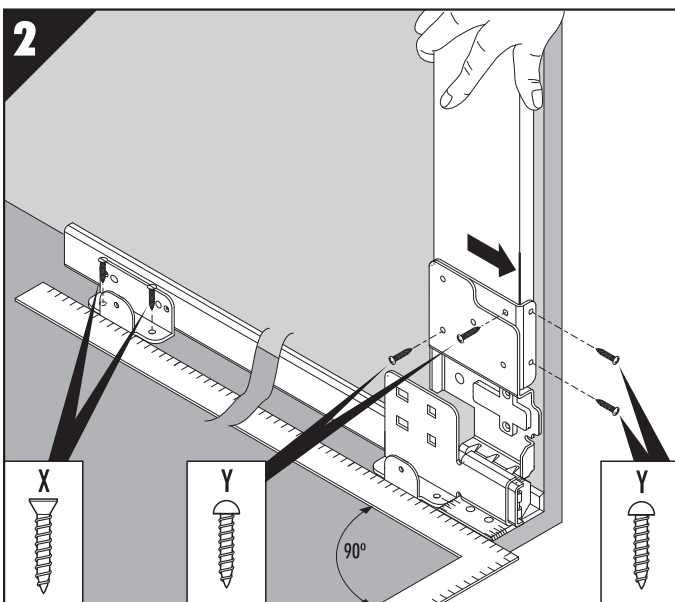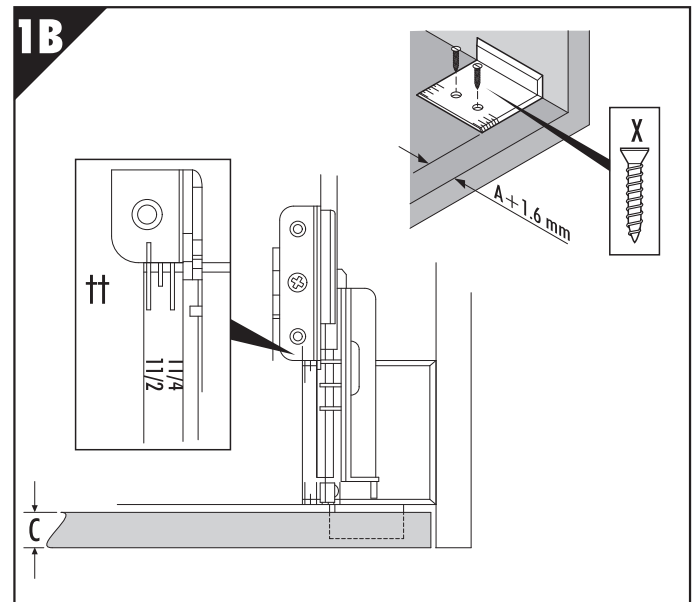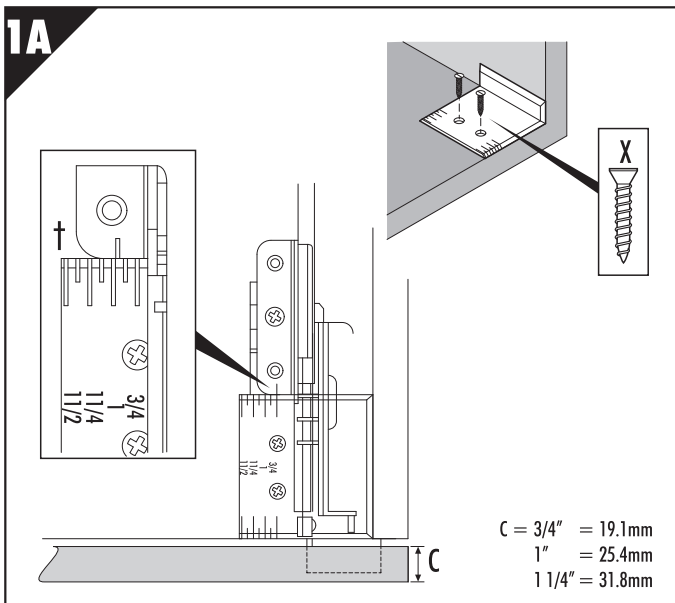

**i** 1321





- GB** † Overlay  
 †† Inset - use 1 1/2" mark.  
 All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
- D** † Aufliegend  
 †† Einliegende Türen - Benutzen Sie die Markierungslinie 1 1/2".  
 Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- F** † En Appliqué  
 †† En Feuillure - régler sur position 1 1/2".  
 Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- I** † In Battuta  
 †† A Filo - posizionare sulla tacca da 1 1/2".  
 Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
- E** † Solapado  
 †† Empotrado - use la línea de alineación de 1 1/2" pulgadas.  
 Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.

- GB** Door installation
- D** Türbefestigung
- F** Montage de la porte
- I** Montaggio porta
- E** Instalación de la puerta

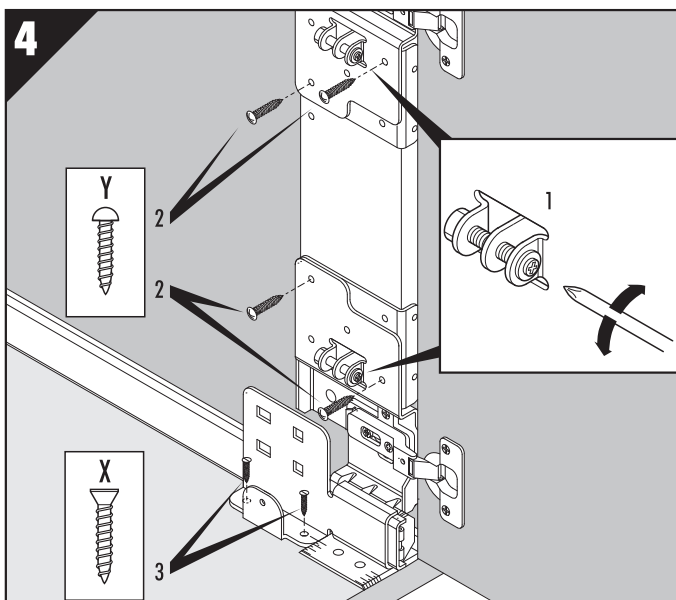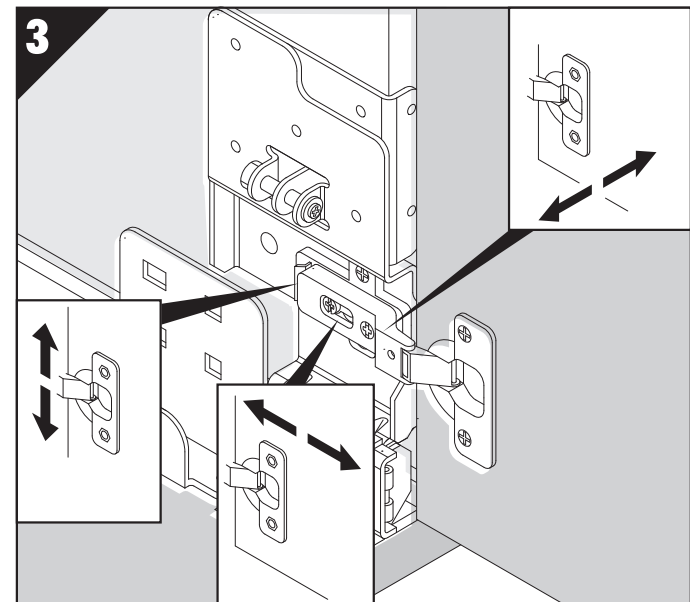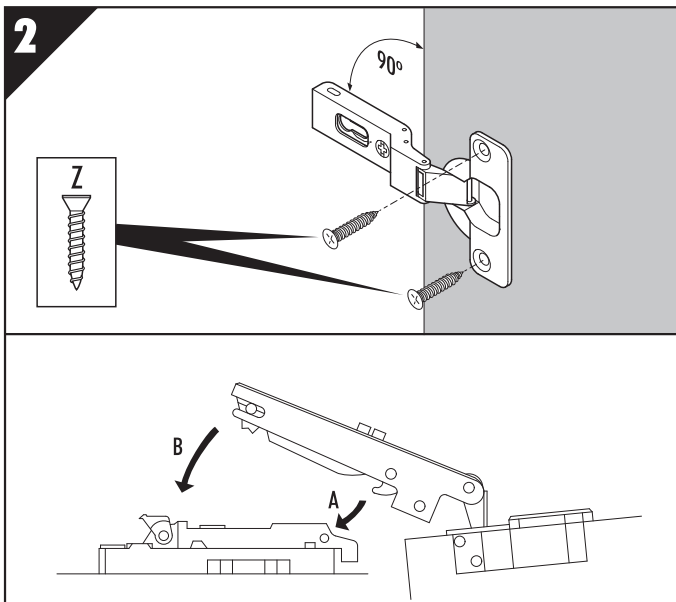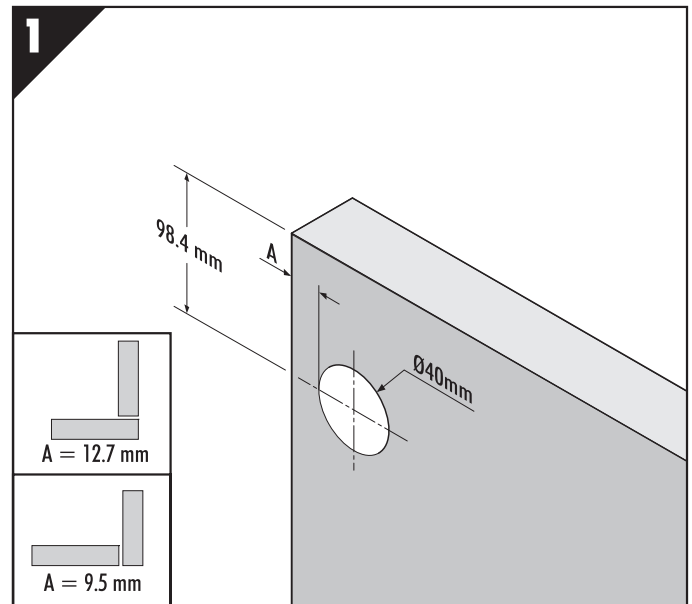



- i** 1321
- GB** All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
  - D** Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
  - F** Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
  - I** Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
  - E** Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
  - S** Alla fästhål bör användas för att uppnå max belastning.

- GB** Intermediate panel installation
- D** Einbauanleitung-Zwischenwandmontage
- F** Installation du panneau intermédiaire
- I** Installazione pannello intermedio
- E** Instalación del panel intermedio

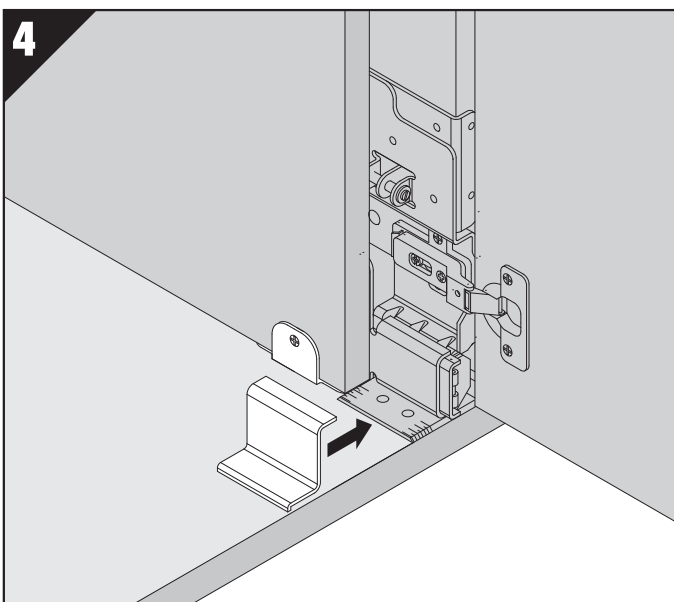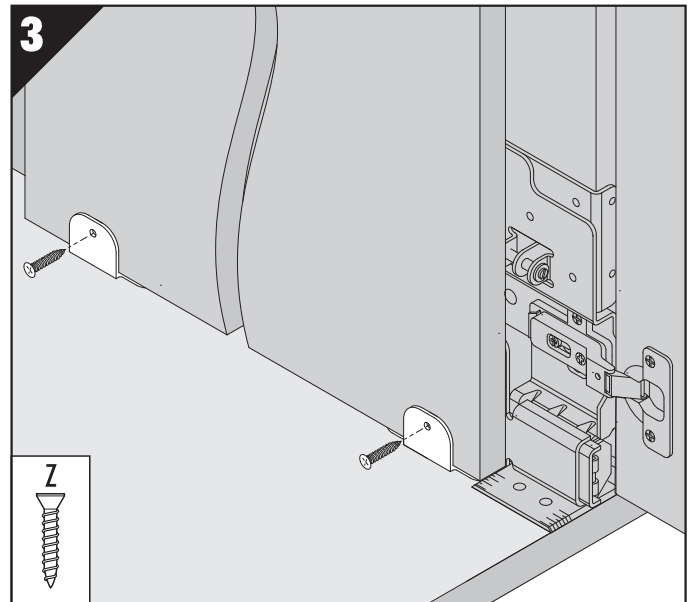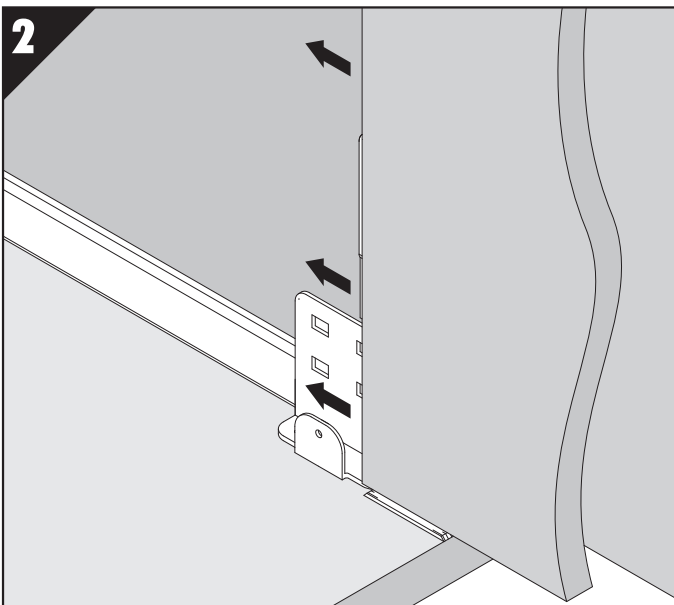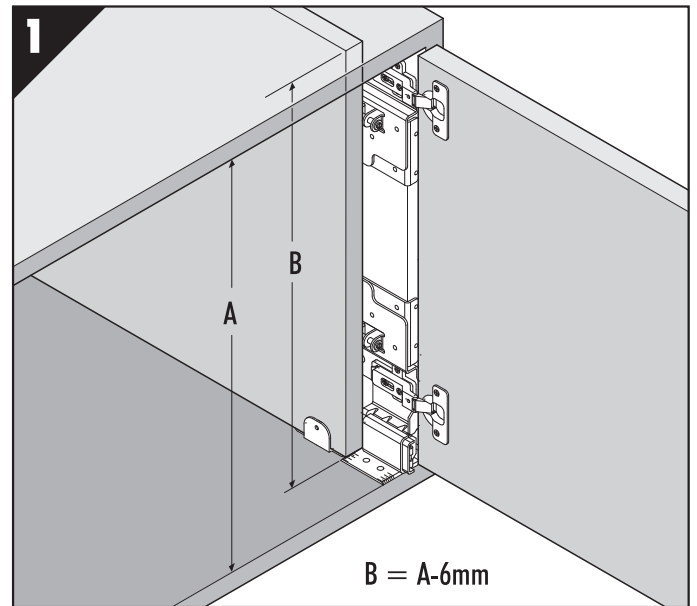

**i** 1321

- GB** All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
- D** Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- F** Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- I** Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
- E** Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
- S** Alla fästhål bör användas för att uppnå max belastning.mlinje.

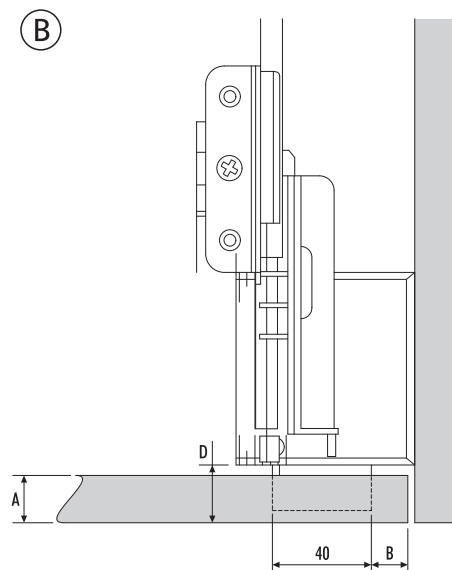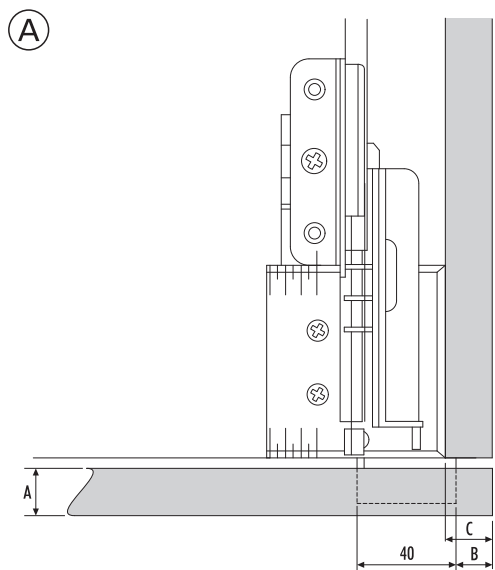

1321		A	B	C	D
Ⓐ	40 mm	19.1	12.7	19.1	–
	40 mm	22.2	12.7	15.9	–
	40 mm	25.4	12.7	12.7	–
	40 mm	31.8	12.7	6.4	–
Ⓑ	40 mm	19.1	9.5	–	20.7
	40 mm	22.2	9.5	–	23.8
	40 mm	25.4	9.5	–	27.0
	40 mm	31.8	9.5	–	39.7